ALINGO CSDT—As型 組立説明書

アルミニウム合金製 手すり

●部品表 組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

| ●制品 | 口衣 | | 組立前に必 | ず部品の数量を確かめてください |
|-----|---------------------------|------|--|---|
| 品番 | 名 称 | 形状 | 適用機種 | 組立手順 |
| 1 | CSDT-A1s 背面手すり セット | 接詰部品 | CSD- As·ASs 全機種 | 背面手すりは、②天場横手すり 両側に、なべ小ねじで取付けて ください。 背面幅木は、②天場横手すり両 側に、ガイド付きタッピンネジ で取付けてください。 ※本製品は、②天場横手すりを 両側に取付けた後に取付けて ください。 |
| 2 | CSDT-A2s 天場横手すり セット | 接詰部品 | CSD- As·ASs 全機種 | 作業台の階段側面及び背面わく 側面に、六角穴付ボタンボルト で取付けてください。 |
| 3 | CSDTーA3s 階段手すり セット | 接詰部品 | CSD- 90A 120A 150A 180A 210As | 作業台の階段側面及び、②天場横手すりに、六角穴付ボタンボルト、なべ小ねじで取付けてください。 ※本製品は、②天場横手すりを取付けた後に取付けてください。 |
| 4 | CSDT-A4s 階段手すり セット | 接詰部品 | CSD- 240ASs | 作業台の階段側面及び、②天場横手すりに、六角穴付ボタンボルト、なべ小ねじで取付けてください。 ※本製品は、②天場横手すりを取付けた後に取付けてください。 |
| 5 | CSDT-A5s 階段手すり セット | 接詰部品 | CSD- 270ASs 300ASs | 作業台の階段側面及び、②天場横手すりに、六角穴付ボタンボルト、なべ小ねじで取付けてください。 ※本製品は、②天場横手すりを取付けた後に取付けてください。 |

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。 正しく組立てていただくため、組立前にこの説明書をよくお読みください。


組立前の準備

|準備する道具……スパナ(JIS 呼び13)・プラスドライバー

組立説明

この製品は各ユニットで構成され、これらをボルト・ナット類で締め付け て組立てる構造となっています。

※すべてのボルト・ナットが確実に締まっているかを確認後、踏ざん及び 天場に乗り、軽く揺さぶり異常の無いことを確認してください。

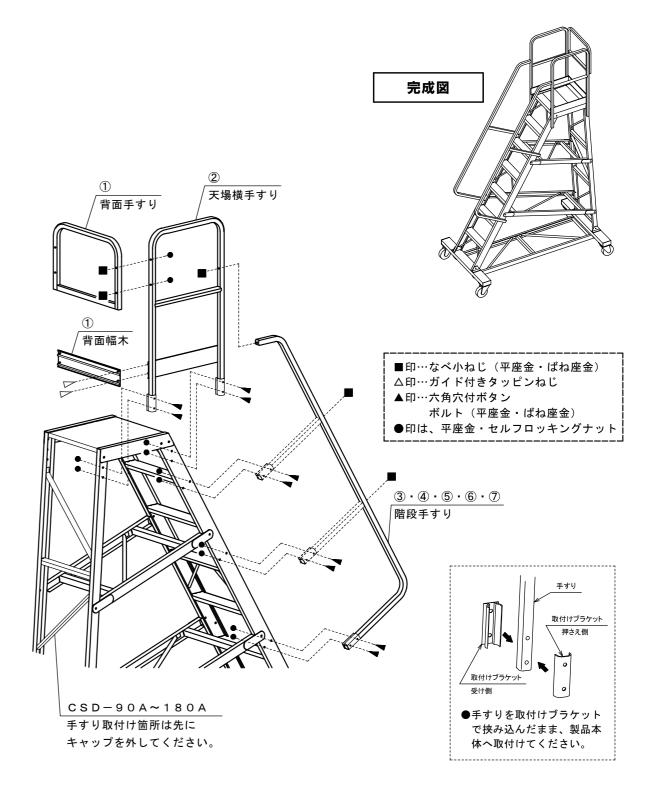

ALINGO CSDT—As型 組立説明書

アルミニウム合金製 手すり

●部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

| 品番 | 名 称 | 形 状 | 適用機種 | 組立手順 |
|----|--------------------------|-----------|----------------|---|
| 6 | CSDT-A6s 階段手すり セット | 接詰部品 | CSD- 330ASs | 作業台の階段側面及び、②天場横手すりに、六角穴付ボタンボルト、なべ小ねじで取付けてください。 ※本製品は、②天場横手すりを取付けた後に取付けてください。 |
| 7 | CSDTーA7s 階段手すり セット | 接詰部品 袋詰部品 | CSD- 360ASs | 作業台の階段側面及び、②天場横手すりに、六角穴付ボタンボルト、なべ小ねじで取付けてください。 ※本製品は、②天場横手すりを取付けた後に取付けてください。 |


組立前の準備

準備する道具……スパナ (JIS 呼び13)・プラスドライバー

組立説明

この製品は各ユニットで構成され、これらをボルト・ナット類で締め付け て組立てる構造となっています。

※すべてのボルト・ナットが確実に締まっているかを確認後、踏ざん及び 天場に乗り、軽く揺さぶり異常の無いことを確認してください。

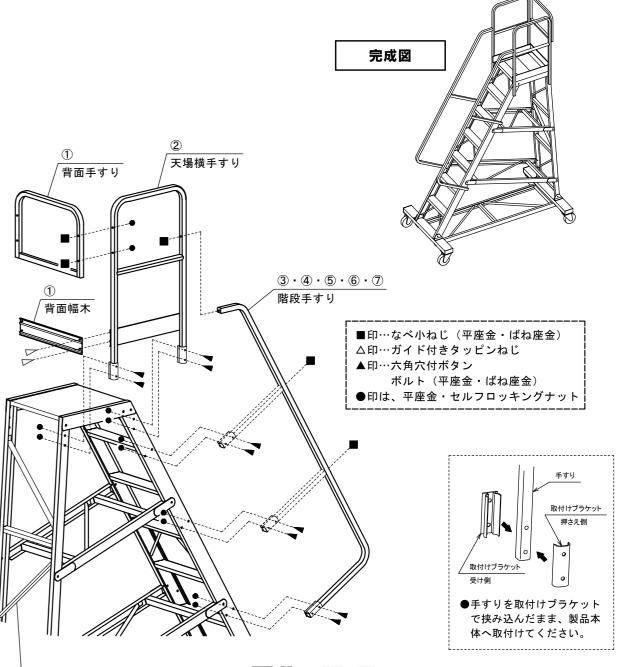

CSD-90A~180A 手すり取付け箇所は先に キャップを外してください。

アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 🚾 0120-302-669

AM10:00~PM4:00 ただしPM12:00~PM1:00及び土・日・祝を除く ※本書の無断転載を禁じます。 P15.04

733210301970